

Mintavételi Utasítás






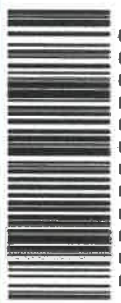







MVU-18-W

Vizsgálat: Fémek (oldott), ÁVK fémkomponenseire is!
Mintatípusok: Felszín alatti víz, felszíni víz

Szükséges mintavételi edény:

50 ml-es centrifugacső; fecskendőszűrő (0,45 µm pórusméretű); fecskendő. **Salétromsavval (HNO₃) tartósított!**

Alkalmazott címke:

OLDOTT FÉM  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 		0000000		OLDOTT FÉM  000000000000 TARTÓSÍTÁS <input checked="" type="checkbox"/> HNO ₃ HÜTÉS	MINTA JELE					
	0000000		HELY							
	0000000		IDŐ		év	hó	nap	óra	perc	
	0000000		SZERVEZET			SZEMÉLY				
	0000000		MEGRENDELŐ							
	0000000		PROJEKT							
0000000		VIZSGÁLAT Szűrni!			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 					

Eljárás:

1. Töltsön meg egy tiszta széles szájú edényt a mintával (lehet a mintavételhez használt vödör is), és hagyja pár percig ülepedni a lebegőanyag-tartalmát!
2. A tisztájából szívja fel a fecskendőbe a mintát, majd helyezze a szűrőkorongot a fecskendő végére!
3. A szűrlettel töltsen 50 ml-ig a mintavételi edényt és zárja azt le! (Ha eltömődik a szűrő, mielőtt elérné az 50 ml-t, használjon több szűrőt!)
4. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 hónap**.

Minden egyes mintához használjon új szűrőkorongot és fecskendőt a keresztszennyeződés elkerülése érdekében!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető